

**A respecter impérativement !**



Chargement et transport de la pince  
de démolition seulement  
avec les MÂCHOIRES OUVERTES !



Garder une distance  
de sécurité de 25m




Attention aux  
surfaces chaudes  
(cylindres, couplages)




Vérifier l'usure des  
couteaux et dents  
toutes les 4 h



Assurer le graissage  
toutes les 2 h

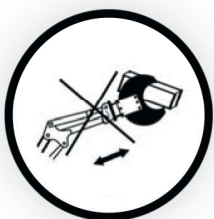

Ne pas déchirer  
avec le système de bras

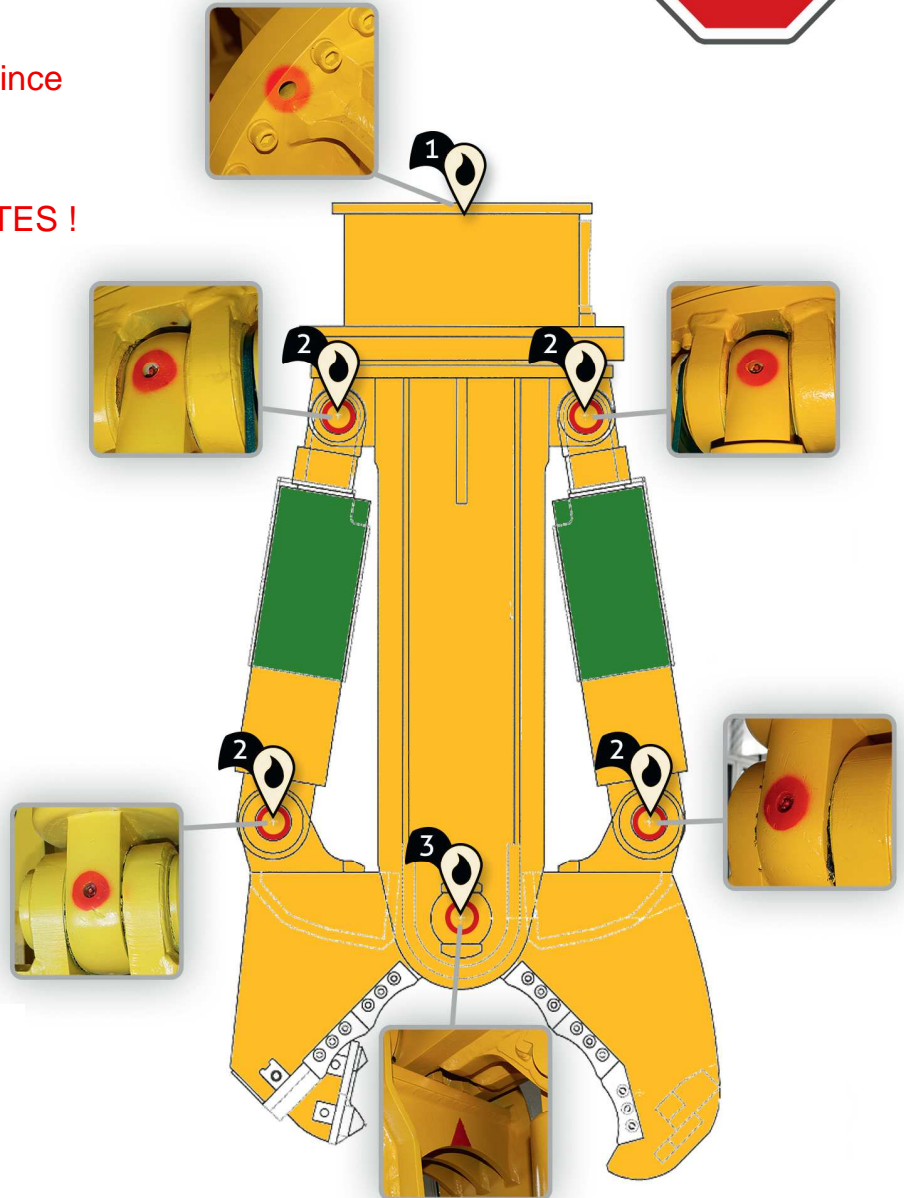

Points de graissage



**Couronne d'orientation**  
Graissage seulement 1x par semaine



**4 axes cylindriques avec graisseur intégré**  
Graissage toutes les 2 heures



**Mâchoire principale avec 3 graisseurs intégrés**  
Graissage toutes les 2 heures

## IMPORTANT: CONTRÔLER LES COUTEAUX



En bon état



Encore utilisable

Attention exigée

Contrôle fréquent recommandé



DOIT ÊTRE DONNÉ  
À RÉVISER



ENDOMMAGÉ

Ne peut plus être réparé

Doit être remplacé

**Veillez vous adresser à :**

Urnäscherstrasse 54 CH-9104 Waldstatt AR

Rte de Grandcour 78c CH-1530 Payerne

E-mail: [info@hydremag.ch](mailto:info@hydremag.ch)

Tel. 071 353 77 00

Tel. 026 660 01 80

[www.hydremag.ch](http://www.hydremag.ch)

Fax 071 353 77 01

Fax 026 660 01 81