


Sieblöffel Rotastar RS

Unbedingt beachten



- **Befüllen Sie die Siebschaufel nur zur Hälfte!** Das Prinzip ist, dass das Material in der Schaufel rotiert wie in einer Siebtrommel.
- Während des Siebvorgangs muss bei der **obersten Rotorwelle** immer die **obere Hälfte sichtbar** sein.
- Halten Sie die Siebschaufel im **45° Winkel**, um die maximale Leistung zu erzielen.
- Wenn kein Feinanteil mehr durch die Wellen fällt, muss die **Rotation der Wellen** umgehend **gestoppt werden**, um den Verschleiss der Siebsterne nicht übermässig zu erhöhen.
- In Ausnahmefällen ist es in Ordnung die Siebschaufel ganz zu füllen.
Vorausgesetzt, das Material ist bröckelig genug um es leicht sieben zu können.
- Wenn sich viele kleine Steine im Material befinden, ist es möglich die Siebwellen beim Zurückschwenken vom Siebvorgang zum Entleeren rotieren zu lassen, damit der Grobanteil nicht durch die Wellen fallen kann.
- Beim Befüllen der Siebschaufel muss auf den Hinterteil des Rahmens geachtet werden, weil die Geometrie der Schaufel anders ist als bei einem normalen Löffel.

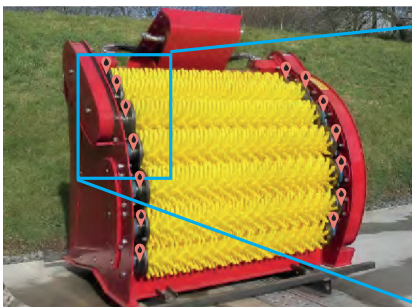

 Schmierpunkte

Lagerböcke der Sternwellen auf beiden Seiten 1-2x pro Tag mit je 1-2 Fettstössen abschmieren!

Wenden Sie sich an:

Urnäscherstrasse 54
Rte de Grandcour 78c
www.hydremag.ch

9104 Waldstatt AR
1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00
Tel. 026 660 01 80