

# Abbruchzange MSP MSP

**Unbedingt zu beachten!**

Lagern und transportieren

Sie die Abbruchzange nur

mit OFFENEM GEBISS!



Sicherheitsabstand 25m  
einhalten!



Warnung:  
Heiße Oberflächen  
z.B. Zylinder, Kupplungen




Messer & Brechspitzen  
alle 4 h auf Verschleiss  
und Spiel prüfen



Schmierung alle 2 h  
gewährleisten



Nicht mit dem  
Armsystem reißen

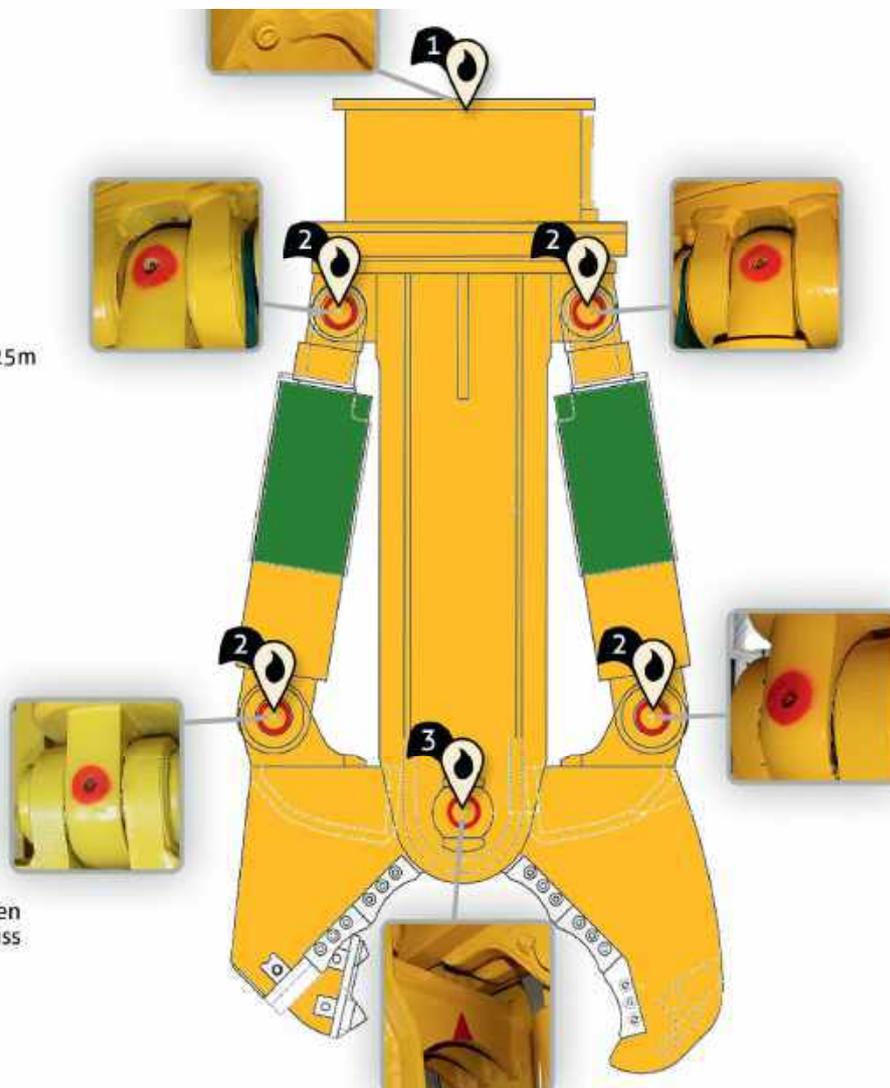

 Schmierpunkte

**1 Drehkranz**  
Schmieren nur 1x pro Woche

**2 4 Zylinderbolzen mit je 1 Schmiernippel**  
Alle 2 Stunden schmieren

**3 1 Hauptgebiss-Bolzen mit 3 Schmiernippel**  
Alle 2 Stunden schmieren

# Abbruchzange MSP

Wichtig: Messer

 Hydremag AG



In Ordnung



Noch arbeitsfähig

Vorsicht ist geboten

öftere Nachkontrolle empfohlen



MUSS ZUM  
AUFSCHWEISSEN  
ABGEGEBEN WERDEN



ZERSTÖRT

Kann nicht mehr aufgeschweisst

werden = Muss ersetzt werden

Urnäscherstrasse 54  
Rte de Grandcour 78c  
[www.hydremag.ch](http://www.hydremag.ch)

Wenden Sie sich an:

9104 Waldstatt AR  
1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00  
Tél. 026 660 01 80