

Pince de démolition MSP

A respecter impérativement !

Chargement et transport de la pince de démolition seulement avec les **MÂCHOIRES OUVERTES !**



Garder une distance de sécurité de 25m



Attention aux surfaces chaudes (cylindres, couplages)




Vérifier l'usure des couteaux et dents toutes les 4 h



Assurer le graissage toutes les 2 h



Ne pas arracher avec la pince

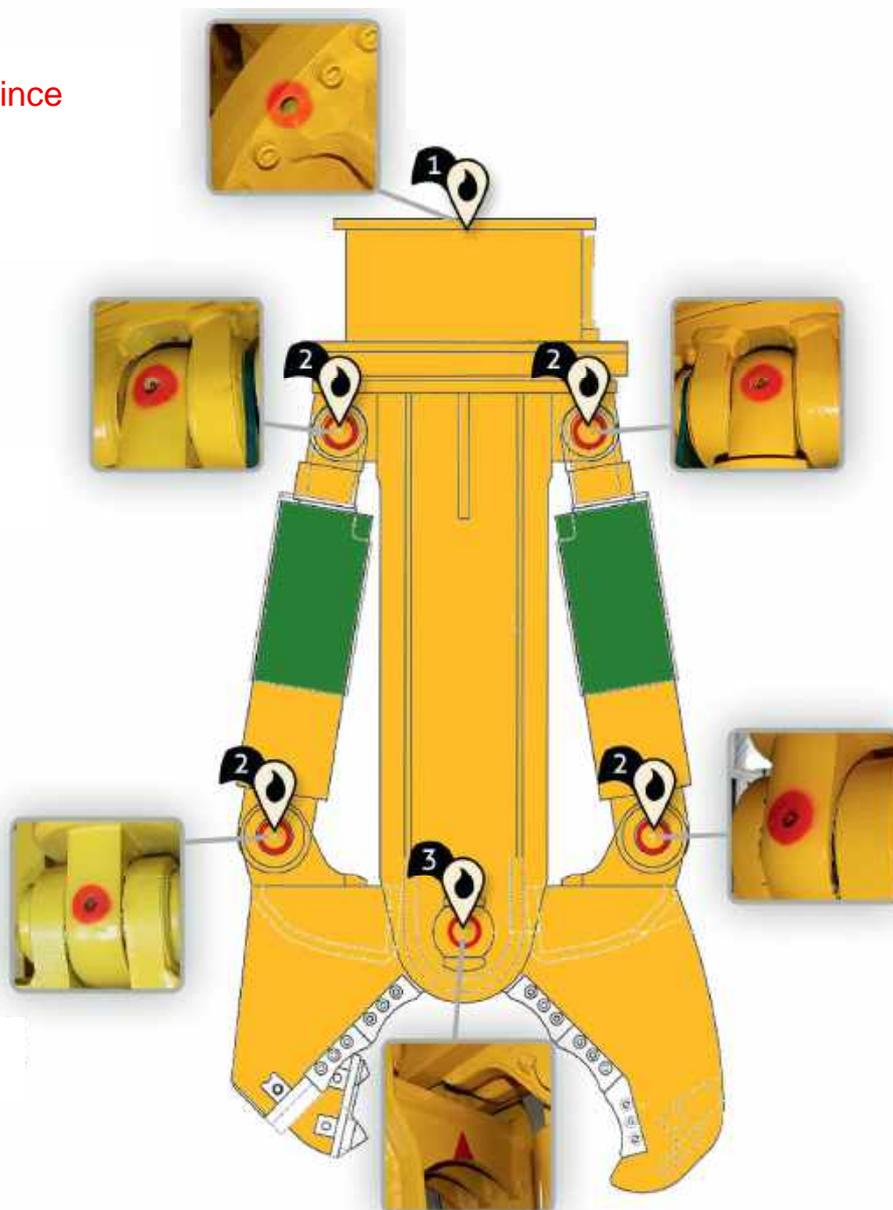

 Points de graissage

1 Couronne d'orientation
Graissage seulement 1x par semaine

2 4 axes cylindriques avec graisseur intégré
Graissage toutes les 2 heures

3 Mâchoire principale avec 3 graisseurs intégrés
Graissage toutes les 2 heures

Pince de démolition MSP

Important: Contrôler les couteaux

Hydremag AG



En bon état



Encore utilisable

Manipuler avec précaution
Contrôle fréquent recommandé



DOIT ÊTRE DONNÉ
À RÉVISER



ENDOMMAGÉ

Ne peut plus être réparé
Doit être remplacé

Urnäscherstrasse 54
Rte de Grandcour 78c
www.hydremag.ch

Contactez-nous
9104 Waldstatt AR
1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00
Tél. 026 660 01 80